

CHAR SCHERMANN

ÉDITIONS E. A. F.

10, Rue du Faubourg Montmartre
PARIS-IX^e



Autorisation N° 485 du 2 Février 1945

MODELE DÉPOSÉ







INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1° Découper chaque pièce suivant le trait extérieur. Les lignes pointillées indiquent les parties à plier. Avec un canif passer légèrement sur les traits à plier afin de faciliter le pliage.
- 2° Monter les trous d'homme 5 et les coller à leurs places respectives sur la pièce 2.
- 3° Monter la pièce 2 et la coller sur la pièce 1.
- 4° Monter la tourelle : pièces 3 et 4. Rouler le canon 7 et le fixer à sa place sur la pièce 3. Coller le tout à sa place sur la pièce 2.
- 5° Rouler les mitrailleuses 6 et les coller à leurs places respectives sur les pièces 2 et 3 après avoir à ces emplacements percé un trou permettant leur passage.

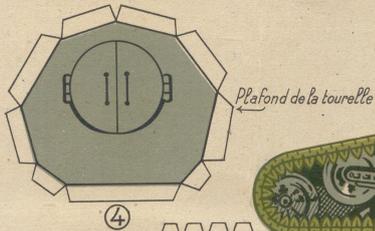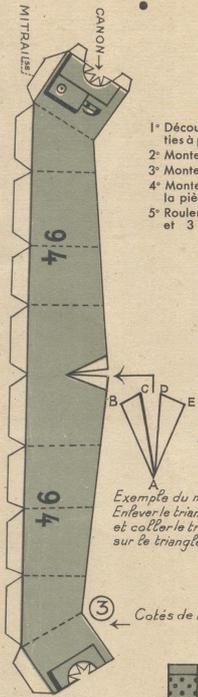

Exemple du montage
Enlever le triangle C.A.D.
et coller le triangle D.A.E.
sur le triangle C.A.B.

Côtés de la Tourelle

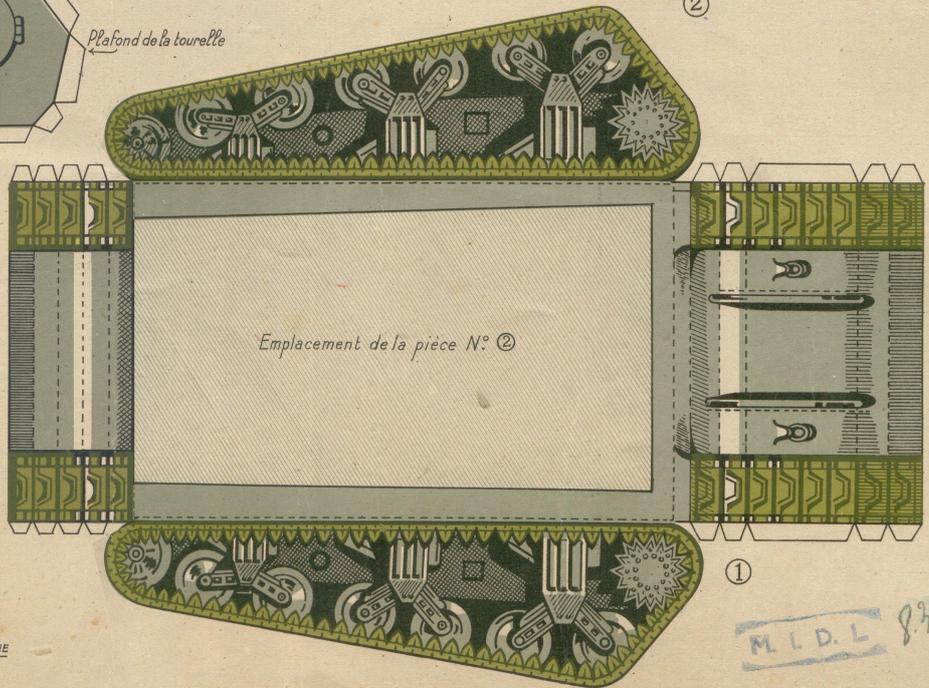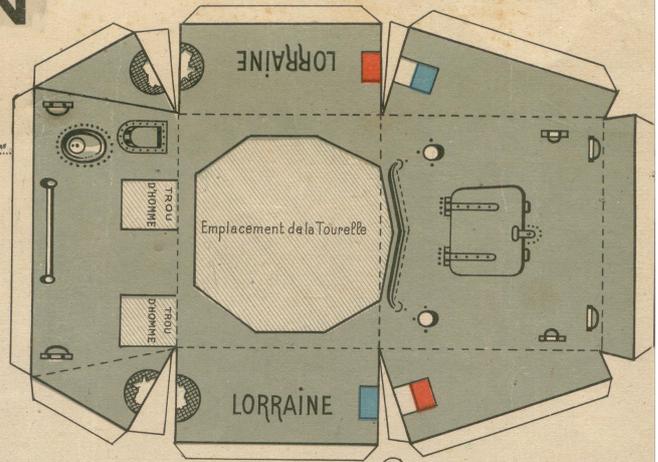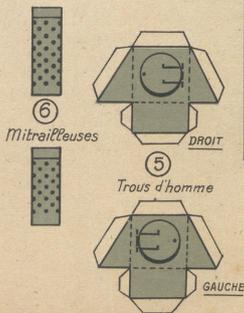

M.I.D.L. 8.378